Philips Car Systems



DC 212 DC 215 DC 222 DC 225 DC 242 DC 245 TUNER/CASSETTE COMBINATION

Bedienungsanleitung



PHILIPS



Warning: To prevent short-circuiting, disconnect the negative car battery terminal until

the set has been mounted and connected.

Avertissement : Afin d'éviter tout court-circuit, déconnecter la borne négative de la batterie du

véhicule jusqu'à ce que l'appareil ait été monté et branché.

Warnung: Zur Vermeidung von Kurzschlüssen den Minuspol der Batterie für die Dauer

des Radio-Einbaus abklemmen.

Waarschuwing: Om kortsluiting te voorkomen, moet u vóór het monteren en aansluiten van

het apparaat de negatieve accuklem losmaken.

Avvertenza: Per evitare cortocircuiti, staccate il morsetto negativo della batteria dell'auto

finché l'apparecchio non è stato montato e collegato.

Atención: Para evitar cortocircuitos, desconéctese el terminal negativo de la batería

hasta haber terminado el montaje y conexión del aparato.

Aviso: A fim de evitar curto-circuitos, desligue o terminal negativo da bateria do

carro até o aparelho ter sido montado e ligado.

Varning: Förhindra kortslutning genom att **lossa** minuskabeln från bilbatteriet. När

bilstereon är monterad och ansluten sätts minuskabeln på plats igen.

Advarsel: For at undgå kortslutninger, skal kablet til minuspolen på bilbatteriet være fjernet, indtil autoradioen er monteret og forbundet.

Varoitus: Irrota oikosulun välttämiseksi akun miinuskaapeli radion asennuksen ja

kytkemisen ajaksi.



Attention: Please adjust the volume at such a level that you can still hear traffic signals

(horns, sirens ...).

Attention : Veuillez régler le volume à un niveau vous permettant d'entendre

les signaux du trafic routier (avertisseurs sonores, sirènes ...).

Achtung: Stellen Sie die Lautstärke bitte so ein, daß Sie noch die Straßengeräusche

(Hupe, Sirene usw.) wahrnehmen können.

Let op: Regel het volume zodanig dat u verkeerssignalen (claxon, sirene, e.d.) nog

goed kunt horen.

Attenzione: Per favore regolate il livello del volume in modo da poter sentire ancora i

segnali della circolazione (avvisatori acustici, sirene ...).

Atención: Ajústese el volumen a un nivel que permita oir las señales del tráfico

(bocinas, sirenas ...).

Atenção: Regule por favor o volume num nível em que possa ouvir os sinais de

tráfego (buzinas, sirenes ...).

Observera: Ställ in volymkontrollen så att du fortfarande kan höra signalerna

(signalhorn, sirener ...) från dina medtrafikanter.


Bemærk: Justér aldrig volumenkontrollen til et højere niveau, end at De til stadighed


kan høre signaler fra trafikken udenfor (bil- horn, siréner etc.).


Huomio: Säädä äänenvoimakkuuden taso sellaiseksi, että


kuulet silti muun liikenteen äänet (äänimerkit,


hälytyssireenit ...).

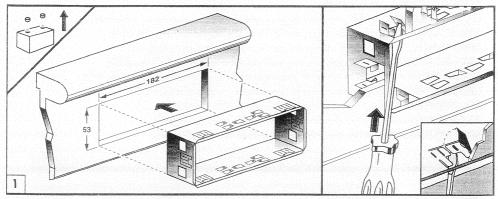

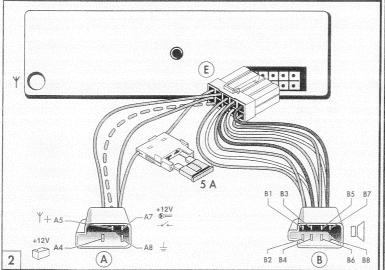

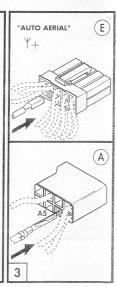

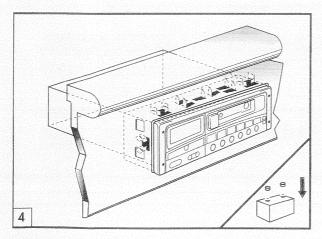

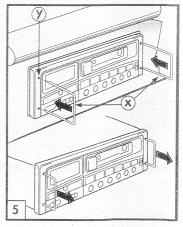

ADAPTOR CABLES (for cars which do *not* have standard ISO connectors)

CÂBLES D'ADAPTATION (pour des voitures *non-équipées* de connecteurs au standard ISO)

ANPASSUNGSKABEL (für Fahrzeugtypen die *keine* standard ISO-Stecker haben)

ADAPTERKABELS (voor auto's die *geen* standaard ISO connectors hebben)

CAVI ADATTATORI (per le auto che *non* sono dotate di connettori ISO standard)

CABLES DE ADAPTACIÓN (para vehículos que *no* incluyen conectores standard ISO)

CABOS ADAPTADORES (para viaturas *sem* conectores normalizados ISO)

ADAPTERKABLAR (för bilar som *inte* har ISO standardkontakter)

ADAPTERKABLER (for alle biler der *ikke* har standard ISO connectorer)

SOVITUSJOHDOT (autoille joissa *ei* ole ISO-normin mukaisia liittimiä)

Brand	Car Type	Adaptor Cable		
Alfa Romeo	Alfa 1.55	EA 6176		
Audi	all models 9/87 →	EA 6179		
BMW	all models 9/89 → prepared for radio	EA 6195		
Citroën	all models (except XM, BX)	EA 6176		
	XM	EA 6166		
Daihatsu	Cuore, Rocky, Feroza, Applause 9/92 →			
Ford	all models 3/89 → prepared for radio	EA 6190/00		
	all models 3/89 → not prepared for radio	EA 6190/02		
	Mondeo	EA 6244		
Honda	all models (except Accord 3/93 →)	EA 6168		
	Accord 3/93 →	EA 6176		
Hyundai	all models	EA 6242		
Mazda 121 2/91 →, 323 sedan 9/89 →,		LM 0242		
mazau	626 sedan 10/87 - 1/92,			
	626 hatchback 10/87 - 1/92, 929 5/87 →,			
	MX3, MX5, MX6, RX7	EA 6194		
	121 4/88 - 1/91, 323 sedan 9/85 - 8/89,	LA 0174		
	323 hatchback 9/85 - 8/89	EA 6154		
Mercedes	(W201) 190, 190E, 190D	EA 6115 + EA 6112		
	(W124) 200 - 300 sedan	EA 6115 + EA 6112		
	MB 100 D	EA 6241		
Mitsubishi	all models			
Nissan	all models	EA 6155/02		
Opel	all models $1/89 \rightarrow$, (Corsa $1/82 \rightarrow$)	EA 6162 EA 6176		
Peugeot	106, 205, 309, 405 sedan 9/88 - 8/92,	LA 01/0		
reugeoi	405 Break 9/88 - 8/92, 605	EA 6166		
	306, 405 sedan $9/92 \rightarrow$, 405 Break $9/92 \rightarrow$	EA 6176		
Renault	Twingo, R5 Campus, R5 1/85 → , Clio 6/90 - 8/92, R19 hatchback 9/88 - 3/92, R19 Chamade 6/89 - 3/92, R21 Sedan 9/89 → ,	EAO!/O		
	R21 hatchback, R21 10/86 - 8/91,			
	Espace, Rapid, Express	EA 6153		
	Clio $9/92 \rightarrow$, R19 hatchback $4/92 \rightarrow$,			
	R19 sedan 4/92 →, R19 Cabriolet, Safrane	EA 6176		
Rover	all models (except 6 and 8 series)	EA 6113 + EA 6112		
Seat	lbiza 7/93 →	EA 6179		
	lbiza 1/89 → 6/93	EA 6222		
	Toledo	EA 6179		
Suzuki	Swift, Vitara	EA 6234		
Toyota	all models 1987 →	EA 6151		
Vauxhall	all models $1/89 \rightarrow$, (Corsa $1/82 \rightarrow$)	EA 6176		
Volvo	240, 440, 480 → 12/90, 460 3/90 - 12/90,	The second secon		
	740 → 12/90	EA 6158		
	240 1/91→, 440, 480 1/91 →, 460 1/91 →	EA 6220 ⁻		
	850, 740 1/91 →, 940, 960	EA 6170		
VW	all models (except Taro)	EA 6179		
	Taro	EA 6151		

Bedienungsanleitung Einbauanleitung Abbildungen Garantieleistung und Service

Seite 18 Seite 23 Seite 3 Seiten 61-67

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

DIEBSTAHLSCHUTZ

- Vor dem Einbauen des Gerätes die 'Security Card' herausnehmen.
 Auf dieser Karte ist die eindeutige Identifikationsnummer des Gerätes angegeben.
- Die 'Security Card' an einem sicheren Ort aufbewahren (nicht im Fahrzeug!).
- Die mitgelieferten 'Security'-Warnaufkleber auf die Fenster des Fahrzeugs kleben.



ABNEHMBARES BEDIENTEIL (zum Mitnehmen beim Verlassen des Fahrzeugs)


 Aus Sicherheitsgründen vor dem Beginn der Fahrt immer das abnehmbare Bedienteil einsetzen.

■ Hergusnehmen des Bedienteils

- 1 Den Entriegelungshebel nach unten schieben.
- 2 Das Bedienteil herausnehmen.


■ Einsetzen des Bedienteils

- 1 Das Bedienteil **links** ansetzen und in die Aussparung schieben.
- 2 Die rechte Seite andrücken und einrasten lassen.

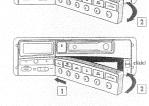

BLINKENDE WARNLEUCHTE (bei abgenommenem Bedienteil)

• Durch Drücken der POWER-Taste kann das Blinken der Warnleuchte gestoppt oder ausgelöst werden.

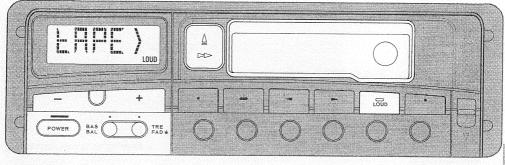

AUDIO

- **ON-OFF:** Die POWER-Taste drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- VOLUME: Die Taste oder + drücken, um die Lautstärke einzustellen.
- BASS (tiefe Töne) / TREBLE (hohe Töne) / BALANCE (links/rechts) / FADER* (vorne/hinten)

Bass Die Taste BAS/BAL kurz drücken.

Die Einstellung mit den Tasten – und + vornehmen (Min. –4, Max. +4).

Treble Die Taste TRE/FAD kurz drücken.

Die Einstellung mit den Tasten – und + vornehmen (Min. –4, Max. +4).

Balance Die Taste BAS/BAL mindestens 2 Sekunden drücken (bis ein Piepton zu hören ist).

Die Einstellung mit den Tasten – und + vornehmen (Max. links 9–0, Mitte 9–9, Max. rechts 0–9).

Fader* Die Taste TRE/FAD mindestens 2 Sekunden drücken (bis ein Piepton zu hören ist).

Die Einstellung mit den Tasten – und + vornehmen (Max. hinten 9-0, Mitte 9-9, Max. vorne 0-9).

LOUDNESS (zum Verstärken der tiefen und hohen Töne)

Die Taste LOUD drücken, um die Loudness-Funktion ein- und auszuschalten.
 Im Anzeigefeld erscheint die Angabe 'LOUD', wenn die Loudness-Funktion eingeschaltet ist.

CASSETTENSPIELER

■ WIEDERGABE

- Die Cassette (mit der offenen Seite nach rechts) in das Cassettenfach einsetzen.
 - Die Taste A/N→ springt heraus. Die Wiedergabe der Cassette beginnt.


SCHNELLER BANDVORLAUF

- Die Taste <u>△</u>/⊳⊳ **halb** einrasten.
- •Zum Stoppen des Bandschnellaufs die Taste ≜/⊳⊳ erneut drücken.

STOPPEN DER WIEDERGABE / AUSWERFEN DER CASSETTE

- Die Taste ≜/⊳⊳ ganz eindrücken. Die Cassette herausnehmen.
- Nur hochwertige Cassetten verwenden (empfehlen: C-45, C-60, C-90).
- Die Cassetten niemals Wärme, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder Staub aussetzen.
- Den Kopf (ein- oder zweimal im Monat) mit einer Naßreinigungscassette reinigen.

^{*} Nur bei bestimmten Ausführungen.

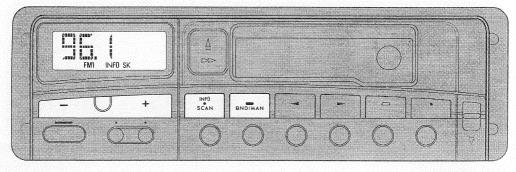

RADIO

ABSTIMMEN AUF EINEN SENDER

- 1 Die Taste BND kurz drücken, um den gewünschten Wellenbereich zu wählen: FM1, FM2, FM3, MW1*, MW2*, LW*
- Abstimmen auf einen Radiosender mit: Suchlauf; Handabstimmung; Aufrufen eines Vorwahlsenders oder Auto-Store.

SUCHLAUF (zum schnellen Suchen eines Senders)

- Die Taste UP (höhere Frequenzen) oder DOWN (niedrigere Frequenzen) kurz drücken.
- 2 Zum Suchen eines anderen Senders die gleiche Taste noch einmal drücken.

LOCAL / DISTANT (beeinflußt den Suchlauf auf UKW/FM)

- Die Taste LOC mindestens 2 Sekunden drücken (bis ein Piepton zu hören ist), um zwischen LOCALund DISTANT-Betrieb umzuschalten. (Im LOCAL-Betrieb wird die Angabe 'LOC' angezeigt).
 - Im LOCAL-Betrieb sucht das Radio zuerst nach starken Sendern und anschließend nach schwächeren Sendern.
 - Im DISTANT-Betrieb sucht das Radio nach jedem empfangbaren Sendersignal (nützlich in Gebieten mit schwächeren UKW-Signalen).

HANDABSTIMMUNG (bei bekannter Frequenz des gewünschten Senders)

1 Die Taste MAN mindestens 2 Sekunden drücken (bis ein Piepton zu hören ist), um von Suchlauf auf Handabstimmung umzuschalten.

6 x FM3

2 Mit den Tasten DOWN und UP auf die gewünschte Frequenz abstimmen (durch Gedrückthalten der Taste ändert sich die Frequenz schnell).

Hinweis: Das Radio schaltet nach ca. 1 Minute automatisch auf Suchlauf zurück.

PROGRAMMIEREN VON VORWAHLSENDERN

Dieses Radio hat Speicherplätze für:

18 UKW Sender (FM) 6 x FM1, 6 x FM2. (FM3 auch für Auto-Store benutzt)

12 MW Sender*


6 x MW1*, 6 x MW2*

IMW2 auch für Auto-Store benutzt1

6 LW Sender*

Siehe 'Vorwahlsender' und 'Auto-Store'.

^{*} Nur bei bestimmten Ausführungen.

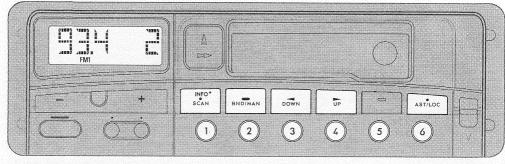

VORWAHLSENDER

■ Speichern eines Vorwahlsenders

- 1 Die Taste BND kurz drücken, um den gewünschten Wellenbereich zu wählen.
- 2 Mit den Tasten DOWN/UP auf den gewünschten Sender abstimmen.
- Die Stationstaste für die gewünschte Speicherplatznummer (1 6) **mindestens 2 Sekunden** gedrückt halten (bis ein Piepton zu hören ist). Im Anzeigefeld erscheint die Speicherplatznummer, unter der der Sender gespeichert wurde.

Aufrufen eines Vorwahlsenders

- 1 Die Taste BND kurz drücken, um den gewünschten Wellenbereich zu wählen.
- 2 Die gewünschte Stationstaste (1 6) kurz drücken.

Manspielen der Vorwahlsender (zum Anspielen der Vorwahlsender für jeweils 10 Sekunden)

- Die Taste SCAN (bei Ausführungen mit INFO/SCAN-Taste mindestens 2 Sekunden) drücken. Die Speicherplatznummer im Anzeigefeld blinkt.
- Zum Stoppen des Anspielvorgangs die Taste SCAN erneut (bei Ausführungen mit INFO/SCAN-Taste mindestens 2 Sekunden) drücken.

AUTO-STORE (zum automatischen Speichern von 6 Sendern auf UKW oder MW*)

Diese Funktion ist nützlich, wenn man verschiedene Empfangsgebiete durchquert. Bei der Auto-Store-Funktion werden die zuvor auf dem FM3-Band (für UKW) oder dem MW2*-Band (für MW) gespeicherten Sender durch die neuen Sender **ersetzt**.

Automatisches Speichern von Sendern


- 1 Mit der Taste BND ein FM-Band oder ein MW*-Band wählen.
- Taste AST kurz drücken. Es ertönt ein Piepton, anschließend schaltet das Gerät stumm. Im Anzeigefeld erscheint die Angabe 'AST'. Das Radio beginnt bei der gerade eingestellten Frequenz mit dem Suchlauf und speichert 6 Sender auf dem FM3- oder MW2*-Band. Anschließend ertönt ein Piepton und der auf dem Speicherplatz Nummer 1 programmierte Sender wird wiedergegeben.

Aufrufen von automatisch gespeicherten Sendern

- 1 FM3 oder MW2* wählen (wenn dies nicht bereits geschehen ist).
- 2 Die Stationstasten (1 6) benutzen.

Hinweis: Manchmal ist es nicht möglich, 6 Sender mit ausreichend starkem Empfangssignal zu finden. In diesem Fall werden die verbleibenden Speicherplätze (zum Beispiel 5 und 6) mit '000' programmiert.

^{*} Nur bei bestimmten Ausführungen.

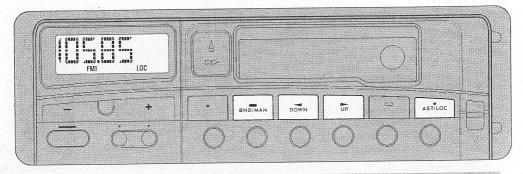

VERKEHRSFUNK AUF UKW (nur bei Ausführungen mit INFO-Taste)

Nur für Länder, in denen das SK/DK-ARI-Verkehrsfunk-System verwendet wird (Deutschland, Österreich und Schweiz).

Sie können das Gerät auf **INFO-Betrieb schalten**, um Verkehrsdurchsagen Vorrang zu geben. Wenn **bei eingeschaltetem INFO-Betrieb** eine Cassette wiedergegeben wird oder die Lautstärke auf Minimum eingestellt ist ('INFO' und 'SK' im Anzeigefeld), schaltet das Gerät beim Eintreffen von Verkehrsdurchsagen auf Radiobetrieb mit normaler Lautstärke um.

■ Einschalten des INFO-Betriebs (Priorität für Verkehrsdurchsagen)

- 1 Ein FM-Band (UKW) wählen.
- 2 Die Taste INFO kurz drücken. Im Anzeigefeld erscheint die Angabe 'INFO'.
 - Wenn das Gerät nicht bereits auf einen INFO-Sender abgestimmt war, ertönt jetzt ein Piepton und das Gerät sucht automatisch nach einem Verkehrsfunksender.
 - Beim Eintreffen von Verkehrsdurchsagen werden diese wiedergegeben.

■ Lautstärkepegel für Verkehrsdurchsagen

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke für die Verkehrsdurchsagen ein, wenn Sie eine Verkehrsmeldung empfangen. Dieser Lautstärkepegel wird gespeichert.
- Masschalten des INFO-Betriebs (keine Priorität für Verkehrsdurchsagen)
 - Die Taste INFO kurz drücken. Die Angabe 'INFO' verschwindet vom Anzeigefeld.

Hinweise:

- Wenn der INFO-Betrieb eingeschaltet ist, werden beim Sender-Suchlauf nur INFO-Sender ausgewählt.
- Wenn der eingestellte INFO-Sender zu schwach wird, ertönt ein Piepton und das Gerät sucht automatisch nach einem anderen INFO-Sender.
- Wenn das Radio ständig weitersucht und in bestimmten Abständen immer wieder ein Piepton ertönt, befinden Sie sich in einem Gebiet, in dem keine Verkehrsinformationen nach dem SK/DK-ARI-System ausgestrahlt werden. Kurz die Taste INFO drücken, um den INFO-Betrieb auszuschalten.

EINBAUANLEITUNG (siehe Seite 3)

Spannung und Polarität: Das Gerät ist mit einer 12-V-Autobatterie zu verbinden, deren Minuspol an Masse (Fahrzeugchassis) liegt.

• Vor dem Einbauen des Gerätes die "Security Card" herausnehmen.

Warnung: Um einen Kurzschluß zu vermeiden, den Minuspol der Fahrzeugbatterie für die Dauer des Einbaus und Anschlusses **abklemmen**.

EINBAUEN DES METALLRAHMENS

• Den Metallrahmen in die Aussparung im Armaturenbrett schieben (Abb. 1).

 Den Metallrahmen befestigen - hierfür die Metallzungen mit einem Schraubendreher nach außen biegen.

■ STROMVERSORGUNG UND LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE (Abb. 2)

Wenn das Fahrzeug mit ISO-Autoradio-Steckverbindern ausgestattet ist, brauchen diese nur mit den Steckverbindern A und B des Autoradios verbunden zu werden. Wenn dies nicht der Fall ist, kann ein Adapterkabel verwendet werden (siehe Liste auf Seite 4).

Verbindungsdetails

Stromversorgung (Steckverbinder A)

 Rot "+12 V SW." [A7]: Mit einer geschalteten 12-V-Versorgung verbinden (Ein-/Ausschalten des Gerätes mit der Fahrzeug-Zündung).

 Gelb/rot "+12 V PERM." [A4]: Mit einer permanenten 12-V-Versorgung verbinden. Diese Versorgung wird für den Speicher des Gerätes benötigt.

• Braun "GROUND" [A8]: Mit Masse (Fahrzeugchassis) verbinden.

Lautsprecher (Steckverbinder B) (nur 4-Ohm-Lautsprecher verwenden)

- Die Lautsprecherkabel nicht mit Erde oder direkt mit einem Booster/Verstärker verbinden.

	Links +	Links —	Rechts +	Rechts –
Vorne	Grün [B5]	Grün/schwarz [B6]	Grau [B3]	Grau/schwarz [B4]
Hinten*	Braun [B7]	Braun/schwarz [B8]	Blau [B1]	Blau/schwarz [B2]

WEITERE ANSCHLÜSSE

- Automatische Antenne (zusätzlicher Anschluß): Dieses Radio stellt eine 12-V-Schaltspannung für die Steuerung einer Motorantenne oder für die Versorgung einer elektronischen Antenne zur Verfügung. Benutzen Sie diese Steuerleitung nicht für den Antennenmotor!
 - Schieben Sie den eckigen Anschluß des blauen Kabels "AUTO AERIAL" in Loch 4 des 10-fach Steckverbinders E (Abb. 3).
 - Schieben Sie den flachen Anschluß vom anderen Ende des Kabels in Loch [A5] des Stromversorgungssteckers A (Abb. 3).

EINBAU DES RADIOS (Abb. 2 und 4)

• Stecker E in die Buchse auf der Geräterückseite stecken.

 Den Antennenstecker in die Antennenbuchse stecken (ein guter Empfang ist nur mit einer guten Antenne möglich).

 Das Radio in den Metallrahmen schieben, bis die Federn an beiden Seiten des Radios in die Öffnungen am Rahmen einschnappen (Abb. 4).


• Zum Schluß den Minuspol der Fahrzeugbatterie wieder anklemmen.

AUSBAUEN DES RADIOS (mit den beiden mitgelieferten U-Bügeln)

Die beiden U-förmigen Bügel [x] in die Löcher [y] einführen, bis sie einrasten.
 Das Autoradio herausziehen (Abb. 5).

AUSTAUSCHEN SICHERUNG: Eine 5-A-Flachsicherung verwenden (Abb. 2).

^{*} Nur bei bestimmten Ausführungen.

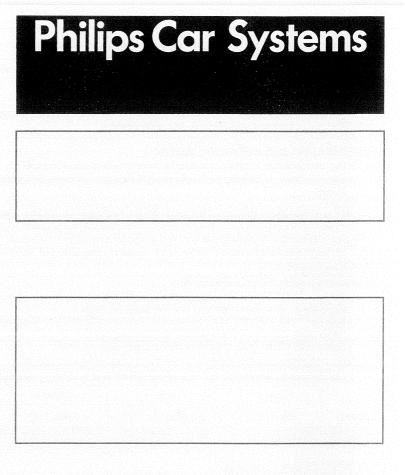

Der Garantieschein befindet sich auf dem Gerät